

USB 충전 모듈

Panasonic®

파나소닉신동아(주)

입력 전원 : AC220V 60Hz

출력 전원 : DC5V 2.0A

Model No : PRP6611

시공설명서

- 사용설명서를 읽고, 올바르게 안전하게 쓰십시오.
- 사용설명서를 읽고 난 후에 잘 보관하시고, 필요한 시점에 다시 읽어주십시오.
- 유통과정의 부주의로 인한 파손품은 구입처 또는 가까운 대리점에서 교환하십시오.

설치시 주의사항



※ 경고 : 설치 전, 반드시 차단기 전원을 차단하십시오.

1. 제품 뒷면 전선 삽입위치를 반드시 확인하신 후 결선하십시오.
2. 전선은 반드시 1.5mm³ , 2.5mm³ 단선을 사용하십시오.
3. 전동공구 이용 설치 시, 저속회전으로 설치하십시오.
4. 반드시 L선, N선을 구분해 설치하십시오.
5. 설치 시 반드시 본 설명서의 결선방식에 따라 결선하십시오.
6. 습하고 물기가 많은 장소에 설치하지 마십시오.
7. 정격전압, 정격용량을 반드시 지키십시오.
8. 전선 상호 간 또는 전선과 대지간의 절연저항을 측정 할 경우, 연결된 제품을 반드시 분리한 상태에서 하십시오. (메가테스트)
10. 부하 또는 부하배선을 단락(쇼트)시키지 마십시오.(내부 부품 손상, 사용불가)
12. 빌트인(Built-in) 제품에는 설치하지 마십시오.
13. 쉽게 접근 가능한 전원 차단장치가 옥내 배선에 설치하십시오.
14. 양극 차단장치를 기기 외부에 설치하십시오.

제품 외형도




세로형으로 부착 시



가로형으로 부착 시

결선도

USB 포트

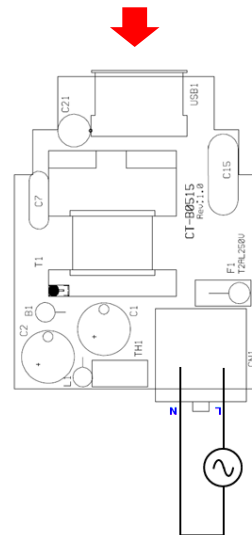

A/S 문의

080-704-7041

파나소닉신동아(주)

- 부산본사: 46752 부산광역시 강서구 녹산산단27로 135 (송정동) TEL: 051) 831-7011 FAX: 051)831-7091
- 서울지사: 08502 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 110호 (가산동제이플라츠) TEL: 02)764-7041 FAX: 02) 744-4185