

Time Keeper2

적외선 방식

Time

Keeper2

(주)신동아ES

■생 산 품 목 / PRODUCTS LINE

- 스위치류 : 옥내용 소형스위치, 리모컨스위치, 홈네트워크스위치, 터치스위치, 인체감지스위치, 대기전력차단스위치, 입괄소동스위치
- 계전기류 : 배선용차단기, 누전차단기, 컴팩트차단기, GFCI(꽃을접속식 누전차단기)
- 분전반류 : 컴팩트분전반, 액자형, 사이버A/B형, 일반형, 12/14/16/18/20/24회로, SPD(전자파 서지방지기), ATU(상시/비상전원 자동절환장치)
- 콘센트류 : 노출콘센트, 매입콘센트, 스위치부콘센트, 스위치부착형콘센트, 다개용콘센트, 대기전력 자동차단 콘센트, 결로방지콘센트
- 멀티탭류 : 코드부집자멀티탭
- 통신자재 : 전화용모뎀잭, 전화용콘센트, 패치판넬, 모듈러잭
- 조명자재 : Full2Way System, LACSL Remote Control
- 주변제품 : 좌식사위기, 건물 내/외장재
- 복지용구 : 이동식변기
- 기타자재 : 오디오용 바나나잭 터미널, 플러그

■ 본 사 ☎ 12989 경기도 하남시 초광산단동6번길 11(광암동) 신동아(에스빌딩)
TEL : 02)764-7041~2(대표), 764-7430-2 FAX : 02)744-4185

■ 공 장 ☎ 46752 부산광역시 강서구 녹산산단27로 135
TEL : 051)831-7011~5(대표), 051)831-7511~2(영업부 직통) FAX : 051)831-7091-2

A/S 문의 : 080-704-7041

P/N:PSW11609D



■ 모델에 따라 제품외관이 다소 다를 수 있습니다

(주)신동아ES

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

주의사항은 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

▲ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대한 주의 표시.

▲ 경고 : 위반할 경우 심각한 상해나 사망사고가 발생할 가능성이 있음.

▲ 주의 : 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있음.

▲ 경고



▲ 주의

- 최초 전원 투입시 30초 후 BEEP 음이 울리면서 내부 적색표시등이 깜빡 거리며 켜지게 됩니다. 이때 제품의 이상이 아니며, 내부 배터리가 충전 됨을 의미합니다. (수신기 동작은 1분 후, 사용하시기 바랍니다.)
- 설치 전 전원이 꺼졌는지를 확인하여 주십시오.
- 정격전압 AC220V와 정격부하를 초과하지 마십시오.
- 과전류가 흐르는 선로에서 사용할 경우 동작오류의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
- 습한 곳이나 직사광선을 피하여 주십시오.
- 결선 할 때는 결선도를 확인하신 후 결선하십시오.
- 보증기간은 1년이며, 소비자의 임의해체 또는 부주의에 의한 소손, 고장 등에 대해서는 책임지지 않습니다

목 차

각부의 명칭 및 아이콘 ----- ③

내용물 확인
수신기 시공 방법 ----- ④

결 선 도 ----- ⑤

사용조명에 따른 설치법 ----- ⑥

타사 리모컨으로 송신신호 입력방법 ----- ⑦

각 기능 입력시 공통사항 ----- ⑧

현재시각 기능 및 입력방법
취침기능 및 입력방법 ----- ⑨

방법기능 및 입력방법
기상기능 및 입력방법 ----- ⑩


RESET 기능
제품재원 ----- ⑪

본 사용설명서와 동작방식이 같은 제품 ----- ⑫

초기 상태
Q & A ----- ⑬

각부의 명칭 및 아이콘

본 체 (1회로 수신기)

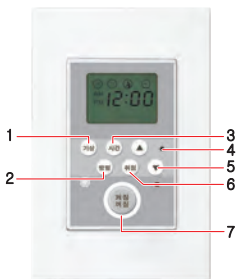


리모컨 (1회로)




1. 기상 2. 방법 3. 현재시각 4. RESET버튼
5. 시간조절 6. 취침 7. 커짐/꺼짐

본 체 (2회로 수신기)

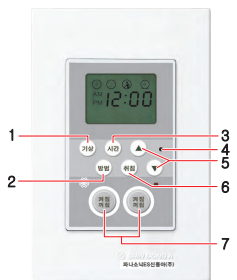

리모컨 (2회로)

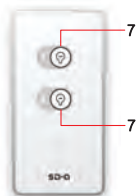

3



현재시각

버튼을 누르면 위의 아이콘이 나타납니다.

시간



취침

버튼을 누르면 위의 아이콘이 나타납니다.

취침



방범

버튼을 누르면 위의 아이콘이 나타납니다.

방법



기상


버튼을 누르면 위의 아이콘이 나타납니다.

기상

내용물 확인


※ 내용물을 확인하여 주십시오.
내용물이 일치하지 않을 때는
본사나 각 지사로 연락하십시오.
(아래그림은 1회로 기준입니다.)

5. 콘덴서
(2회로는 2개입니다)



'별도전원 공급방식'의 경우
제공되지 않습니다.(콘덴서 부착불필요)

6. 건전지 1EA
CR2025



1. 플레이트



수신기 본체




3. 리모컨



4. 사용설명서

수신기 시공방법

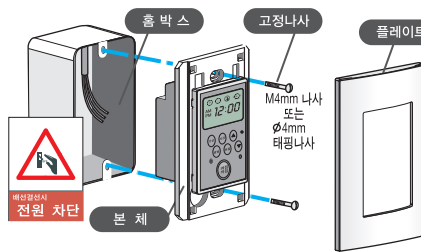


배선장착시
전원 차단

⚠ 경고 : 설치전에는 반드시 전원을 차단하십시오.

1. 흡박스 내에 설치되어 있는 배선을 5페이지의 결선도를 참고하여 본체와 배선을 설치하세요.
2. 배선이 완료되면, 흡박스와 본체를 고정나사로 조립하세요. (M4mm나사 또는 Ø4태핑나사)
3. 플레이트를 본체에 끼워 설치를 마무리 하세요.

⚠ 주의 : 조명의 종류 및 제품에 따라 설치방법이 다르니 반드시 5, 6 page를 참조하세요.

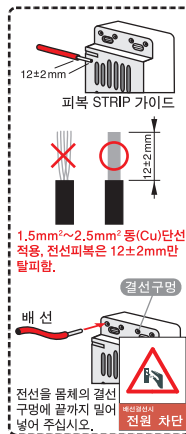


1.5mm²~2.5mm² 동(Cu)단선
적용, 전선피복은 12±2mm만
필터함.

전선을 물체의 결선
구멍에 끝까지 밀어
넣어 주십시오.


배선장착시
전원 차단

4

1. 자체전원 공급방식(단극방식 : 1구2선식, 2구3선식)



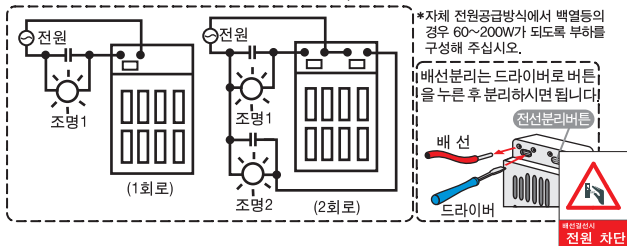


2. 별도전원 공급방식(2극방식 : 1구3선식, 2구4선식)

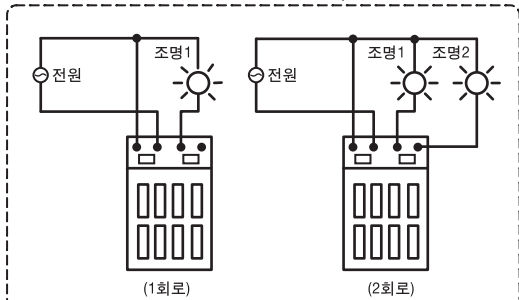

- 회로란 - 조명을 제어하는 단위를 뜻하며, 1회로는 1개의 조명등을 제어하며, 2회로는 2개의 조명등을 제어할 수 있습니다. (배선시공에 따라 조명등의 수량이 달라질 수 있습니다.)
- 자체전원 공급방식의 경우 - 각 회로당 1A(200W)를 초과할 수 없으며, 백열등을 제외한 조명은 스위치용 콘덴서를 확실하게 지정된 위치에 부착해야 합니다. (콘덴서는 본체의 전류공급 및 꺼짐상태에서 전등의 잔광현상을 방지하는 역할을 함)
- 별도전원 공급방식의 경우 - 각 회로당 2.5A(500W)를 초과할 수 없습니다. (콘덴서부착 불필요)

1. 별도전원 공급방식(1구3선식, 2구4선식)의 경우 부하의 종류에 관계없이 콘덴서를 부착할 필요가 없습니다.
2. 자체전원 공급방식(1구2선식, 2구3선식)의 경우 아래 설치법을 참고하시길 바랍니다.

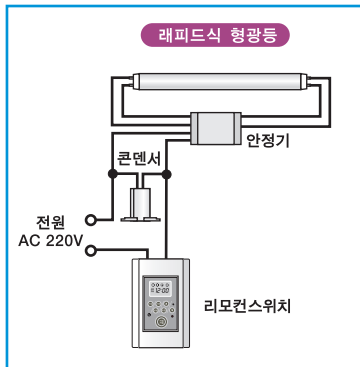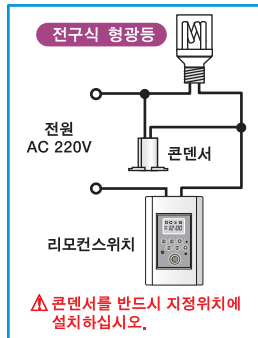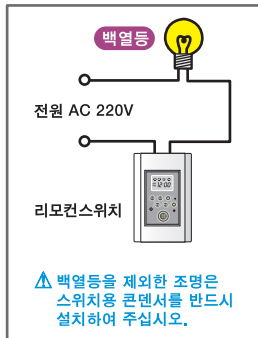

△ 주의

콘덴서를 반드시 지정 위치에 설치하십시오. (1구2선식, 2구3선식에 한함)



타사 리모컨(TV,VTR 등..)으로 송신호 입력방법


본 제품의 전용리모컨을 분실 또는 타사의 다른 리모컨과 통합해서 쓰실때, 아래와 같이 사용하시면 됩니다.

(제품에 포함된 리모컨의 신호는 기본적으로 입력되어 있습니다)

주의사항

가전제품의 사용주파수 대역폭이 좁아 타 리모컨 사용시 본 제품과의 혼선이 발생할 수 있으므로, 가장 혼선이 적은 버튼으로 사용해 주시기 바랍니다.

1. 수신기(즉, 벽면에 붙어있는 스위치, 이하 본체)의 켜짐/꺼짐 버튼을 약 3초 이상 누릅니다.

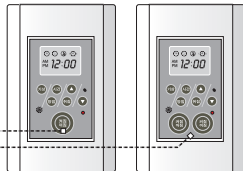


켜짐/꺼짐 버튼을 약 3초 이상 누릅니다.

2. 화면상에 "-: -1"이 표시됩니다. (2회로 리모컨 스위치일 경우, 좌측과 우측 켜짐/꺼짐버튼을 누르면 각각 "--1", "--2"가 표시됩니다.)



3. 이때 타사 리모컨의 임의의 버튼 중 사용빈도가 낮은 버튼을 지정하여 수신기 본체를 향해 누릅니다.




4. 화면상에 입력을 받으면, "0 01"(2회로 스위치일 경우, "0 01","0 02")로 표시되고, 입력이 완료됩니다.



(제품에 따라 "1-1, 2-2"로 표기 될수도 있습니다)

5. 2회로 리모컨 스위치의 경우는 본체 오른쪽의 "켜짐/꺼짐"과 왼쪽의 "켜짐/꺼짐" 버튼 2가지 모두 입력을 하셔야 합니다.

※ 입력이 원활하지 않을 시, 2~3회 반복하여 주시기 바랍니다.



7

각 기능 입력 시 공통사항



1. 각 기능 시간설정 시 "▲/▼" 버튼을 한 번씩 누르면 시간이 천천히, 길게 누르면 시간이 빠르게 이동됩니다. 각 기능 입력 완료는 해당기능 버튼을 누르거나, 3~7초 후 자동입력 됩니다.



짧게 반복
누름



길게 누름

2. 기능해제

- 각 기능버튼을 눌러, 아이콘이 사라지면 해제가 될것입니다.



3. 기능 재설정


- 설정을 해제한 후 다시 재설정을 하시려면, 원하는 기능버튼을 한번 더 누르시면 됩니다. 만일 다른 시간으로 다시 설정하시려면 해당기능 입력 방법으로 다시 설정하셔야 합니다. (해당 기능버튼 입력방법 참고)

8

각 기능 설명

현재시간 기능 및 입력방법

- 기능 : 화면상의 현재시간을 조정하는 기능. AM/PM으로 구분되어 있으며, "▲"/"▼" 버튼으로 시간조절이 가능합니다.

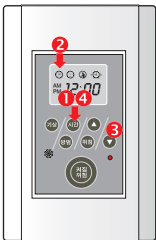


1. "시간"버튼을 약 3초 이상 눌러 "삐-"소리가 날때까지 누릅니다.
2. 현재시간 아이콘 "🕒"이 나타나 깜빡거리면
3. "▲"/"▼"버튼을 눌러 설정 시간을 조정합니다.
4. 조정완료 후 "시간"버튼을 누르거나, 3~7초 후 자동입력되며 아이콘은 사라집니다.



취침 기능 및 입력방법

- 기능 : 잠자기 전 또는, 외출 시 지정된 시간 이후 자동으로 전등이 꺼지는 기능으로써, 밤새 전등이 켜져있는 상황을 미연에 방지 할 수 있습니다. 시간설정은 30분,60분,90분으로 되어 있습니다. (취침기능은 전등이 켜져있을때만 설정가능하며, 전등이 꺼져있을때는 선택되지 않습니다.)

1. "취침"버튼을 누릅니다.
2. "취침"아이콘 "🌙"이 나타나 점멸되면,
3. "취침"버튼으로 설정시간을 조정합니다. 30,60,90순으로 이동 가능합니다.
4. 조정완료는 3~7초 후 자동입력 됩니다.

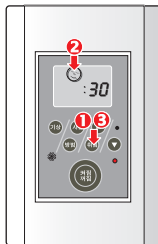


※ 해제는 취침버튼을 한번 더 눌러 아이콘이 사라지면 해제가 된 것입니다.

기상기능 및 입력방법

- 기능 : 기상기능을 설정하면, 매일 원하는 시간에 전등과 알람이 같이 켜지므로 잠자리에서 쉽게 일어나실 수 있습니다. 1시간 사이에 일의의 조작이 없을 경우 자동으로 꺼집니다. (모델에 따라 알람이 5분동안만 동작될 수도 있습니다.)

※ 알람 OFF는 수신기 또는 수신기 임의의 버튼으로도 가능합니다.

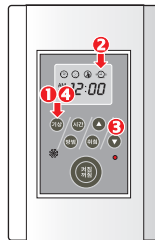

1. "기상"버튼을 약 3초 이상 눌러 "삐-" 소리가 날 때까지 누릅니다.
2. "기상"아이콘 "☀️"이 나타나 점멸되면,
3. "▲"/"▼"버튼을 눌러 설정 시각을 조정합니다.
4. 조정완료 후 "기상"버튼을 누르거나, 3~7초 후 자동입력 됩니다.




※ 해제는 기상버튼을 한번 더 눌러 아이콘이 사라지면 해제가 된 것입니다.

방범기능 및 입력방법

- 기능 : 방범실행 시간에 전등이 자동으로 켜지며, 켜진 시간부터 6시간 후에 자동적으로 전등이 꺼지는 기능을 합니다. 여행 또는 외출 시 집안을 자동으로 밝혀주었다가, 꺼지는 기능을 하므로 편리합니다.


1. "방범"버튼을 약 3초 이상 눌러 "삐-"소리가 날때까지 누릅니다.
2. 방범아이콘 "👤"이 나타나 점멸되면,
3. "▲"/"▼"버튼을 눌러 설정 시간을 조정합니다.
4. 조정완료 후 "방범"버튼을 누르거나, 3~7초 후 자동입력이 됩니다.



※ 해제는 방범버튼을 한번 더 눌러 아이콘이 사라지면 해제가 된 것입니다.

RESET 기능

제품의 오동작 시 RESET 기능을 이용하여 초기화 시킬 수 있습니다.

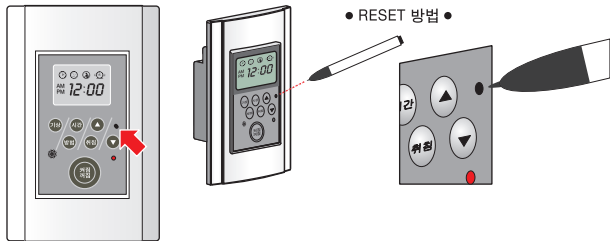

제품 재원

구 분	자체전원 공급방식	별도전원 공급방식
결 선 방 식	1구 2선식, 2구 3선식	1구 3선식, 2구 4선식
정 격 전 류	회로당 1A이하	회로당 2.5A이하
정 격 용 량	주1) 20~200W	10~500W
동 작 방 식	적외선방식	적외선방식
주2) 송수신 감지거리	직선 6M	직선 6M
사용주위온도	0°C ~ 55°C	0°C ~ 55°C

* 주1) 자체전원 공급방식에서 백열등의 경우 60~200W가 되도록 사용해 주십시오.
(기타 부하의 경우 스위치용 콘덴서를 지정위치에 설치하십시오)

* 주2) 송수신기 감지거리는 설치된 장소 및 환경에 따라 다소 가감 될 수 있습니다.

■ ■ ■ 본 사용설명서와 동작방식이 같은 제품 ■ ■ ■

Rich Type

TimeKeeper-III



Neotima Type

TimeKeeper-III



Rezen Type

TimeKeeper-III



Parthenon Type

TimeKeeper-III



Bega-wide Type

TimeKeeper-III



Repar Type

TimeKeeper-III



초기 상태

1. 초기의 전원투입 시 또는 전원차단, 정전(내부 건전지 소모 후)될 경우 기기의 기본설정 상태는 아래와 같습니다.

- 현재시각 : AM 12:00
- 기상기능 : AM 6:00
- 방법기능 : PM 6:00
- 취침기능 : 30분

2. 내부 전지 소모시간

- 일반형 : 약 5시간
- 정전보상형 : 약 15일

Q & A

Q. 정전이 오랫동안 지속되어 화면에 아무것도 표시되지 않았다가 다시 전기가 들어왔을 때는, 이전에 입력했던 내용은 어떻게 되나요?

A. 내부 건전지가 이전의 내용을 기억하고 있었으나, 정전이 5시간 이상 경과할 경우는 기억이 지워져 버리므로 입력을 다시 하셔야 합니다.

Q. 2회로 리모컨 스위치를 가지고 있는데, 기상기능을 수행하면 전등이 둘 다 켜지나요?

A. 기상기능은 1번 회로의 전등만 적용됩니다. 방법기능 역시 1번 회로 전등만 적용됩니다.

Q. 2회로 리모컨 스위처에서 취침기능을 선택한 후 2번 회로의 전등을 켜 놓았을 경우에도 시간이 지나면 꺼지나요?

A. 취침기능을 선택하시면, 1번, 2번 회로의 전등이 모두 꺼지는 기능이 있으므로, 어느것을 선택하시더라도 설정된 시간이 지나면, 꺼지는 역할을 합니다.